

EH-35MP2 – Media Player

Vielen Dank, dass Sie sich für LC-Power entschieden haben. Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des EH-35MP2 und sind sicher, dass Sie viel Freude mit diesem Produkt haben werden. Bitte lesen Sie die folgenden Kapitel aufmerksam durch, damit Sie alle Vorzüge dieses Produkts und seine Bedienung kennen lernen.

SICHERHEITS- UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- ▶ Software-, Audio- und Videomaterial oder sonstige gewerbliche Schutzrechte sind durch das Urheberrecht und internationale Gesetze geschützt. Für die Einhaltung geltender Vorschriften bei der Reproduktion oder Weitergabe von Inhalten ist der Benutzer verantwortlich.

- ▶ Einige Medienformate werden von diesem Gerät unter Umständen nicht unterstützt. Bitte überprüfen Sie die verfügbaren und unterstützten Codec-Typen.

- ▶ Bewahren Sie Sicherungskopien der auf diesem Gerät gespeicherten Daten sicher auf. Wir haften weder bei Datenverlust noch Datens Schäden.

- ▶ Schützen Sie den EH-35MP2 vor Sturz und Erschütterung. Dies kann zu Schäden führen.

▶ Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Mitteln. Dies könnte zu Schäden am EH-35MP2 führen. Benutzen Sie ausschließlich ein trockenes, sauberes Tuch zum Reinigen.

▶ Schützen Sie den EH-35MP2 vor Wasser oder Flüssigkeiten. Dies könnte zu einem Brand oder Stromschlag führen. Sollte Flüssigkeit eingedrungen sein, schalten Sie den EH-35MP2 sofort aus und trennen Sie das Netzkabel ab.

▶ Stellen Sie den EH-35MP2 nicht in der Nähe eines Magnetfeldes auf. Dadurch könnten Fehlfunktionen auftreten oder die gespeicherten Daten beschädigt werden.

▶ Setzen Sie den EH-35MP2 nicht direkter Sonneneinstrahlung oder sonstigen Wärmequellen aus. Setzen Sie ihn nicht längere Zeit hohen Temperaturen aus. Dies kann zu Schäden führen.

▶ Schließen Sie nicht zu viele Elektrogeräte an einer einzelnen Steckdose an. Schließen Sie den Stecker korrekt an. Ziehen Sie den Stecker nicht während des laufenden Betriebs heraus.

Der EH-35MP2 unterstützt eine Vielzahl verschiedener Video- und Audioformate. Aufgrund der sehr großen Anzahl verschiedener Videoformate kann LC-Power die Kompatibilität des EH-35MP2 mit allen verfügbaren Videoformaten nicht sicherstellen. Zur Zeit der Drucklegung werden die folgende Dateiformate unterstützt:

Video: MPEG-1 (VCD), MPEG-2, DVD (VOB), DivX3 (up to 720 x 400),
DivX5 (up to 720 x 400), Xvid

Audio: MP3, WMA, WAV











Bilder: JPEG

Zubehör

Nr.	Name	Menge
1	EH-35MP2	1 Stck.
2	Netzteil	1 Stck.
3	Fernbedienung	1 Stck.
4	AV-Adapterkabel	1 Stck.
5	Komponenten-Adapterkabel	1 Stck.
6	USB 2.0-Kabel	1 Stck.
7	Bedienungsanleitung	1 Stck.
8	Software-CD	1 Stck.
9	Batterien	2 Stck.

1) FERNBEDIENUNG

Tasten	Funktion
Power	Schaltet das Gerät ein oder aus.
Setup	Öffnet oder schließt das Einstellungsmenü.
Mute	Schaltet die Tonwiedergabe stumm und laut.
TV out	Wechselt den TV-Modus (Bildschirmdarstellung).
Preview	Hier können Sie wählen, ob eine Vorschau einer Datei angezeigt wird, wenn Sie diese in der Ordernavigation markieren.
Info	Zeigt zusätzliche Informationen an (sofern verfügbar).
Zoom	Vergrößert das Bild in den Modi "Bilder" und "Video".
Interval Time	Stellen Sie die Anzeigedauer eines Bildes bei einer Diashow ein.
Slide Show	Drücken Sie die "Slide Show"-Taste, um eine Diashow der im aktuellen Ordner enthaltenen Bilder zu starten.
DVD Play	Drücken Sie auf "DVD Play", um die DVD-Wiedergabe zu beginnen.
Music	Drücken Sie auf "Music", um die Musikwiedergabe zu beginnen.

Repeat	Wechselt die Wiederholungsoption in den Modi "Musik", "Video" und "Bilder".
Menu	Öffnet das Menü mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten.
Subtitle	Aktivieren der Untertitel.
Audio	Auswahl der Tonspur.
	Navigation nach oben.
	Navigation nach unten.
	Navigation nach links.
	Navigation nach rechts.
Enter	Zum Bestätigen der Auswahl.
	Stoppt die Wiedergabe.
	Pausieren und erneutes Fortsetzen der Wiedergabe.
	Wechsel zum vorherigen Titel.
	Sprung zum nächsten Titel.
	Schnellrücklauf der Wiedergabe. Mehrmals drücken zur Auswahl der Geschwindigkeit.
	Schnellvorlauf der Wiedergabe. Mehrmals drücken zur Auswahl der Geschwindigkeit.
VOL+	Lauter stellen.
VOL-	Leiser stellen.

2) Verbinden des EH-35MP2 mit dem Computer

a) Verbinden Sie zuerst das mitgelieferte Netzteil mit dem "DC in"-Anschluss des EH-35MP2. Stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose.

b) Verbinden Sie, nachdem die Stromverbindung hergestellt wurde, den USB-Anschluss des EH-35MP2 mit einem USB-Anschluss Ihres Computers.


c) Schalten Sie die den EH-35MP2 durch kurzes Drücken der Ein-/Ausschalttaste ein. Ihr Betriebssystem erkennt automatisch den EH-35MP2 und fügt auf dem "Arbeitsplatz " den EH-35MP2 als "Lokalen Datenträger" hinzu.

3) Verbinden des EH-35MP2 mit dem Home-Entertainment-System

a) Verbinden Sie zuerst das mitgelieferte Netzteil mit dem "DC in"-Anschluss des EH-35MP2. Stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose.


b) Sie haben folgende Anschlussmöglichkeiten des EH-35MP2 an Ihr Home-Entertainment-System:

Verbinden mit dem AV-Adapterkabel

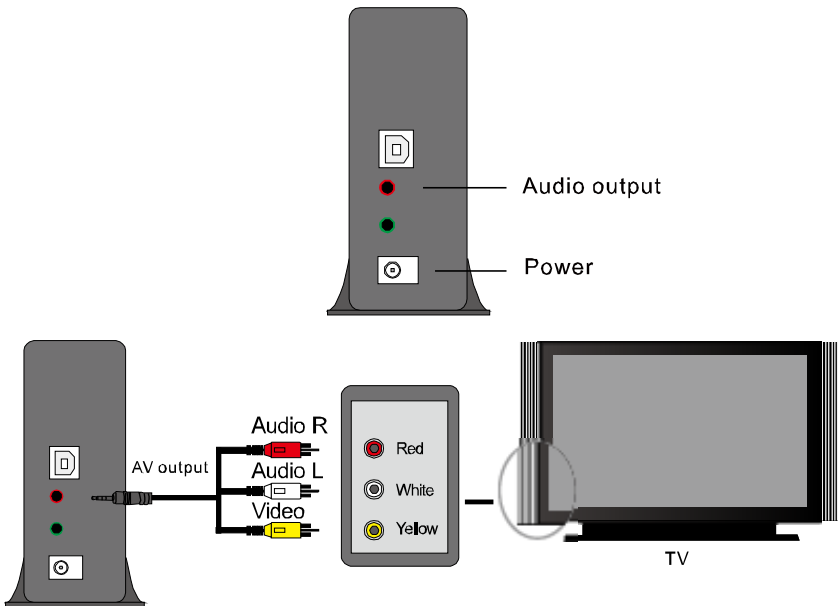

Nutzen Sie das mitgelieferte AV-Adapterkabel und verbinden Sie damit den "AV Out"-Ausgang des EH-35MP2 und den Audio-/Videoeingang Ihres Fernsehers, um das Ton- und Bildsignal zu übertragen. Verbinden Sie dazu den roten und weißen Cinch-Stecker mit dem Audio-Cinch-Eingang Ihres Fernsehgerätes und den gelben Cinch-Stecker mit der gelben Composite-Video-Eingangsbuchse Ihres Fernsehgerätes.

Verbinden mit dem Komponenten-Adapterkabel (YUV)

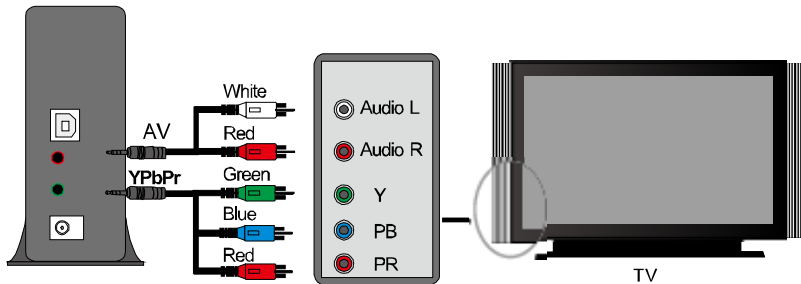

Nutzen Sie das mitgelieferte Komponenten-Adapterkabel und verbinden Sie damit den "Ypbpr out"-Ausgang des EH-35MP2 mit dem Videokomponenten-Eingang Ihres Fernsehgerätes, um das Bildsignal zu übertragen. Verbinden Sie den Klinkenstecker des mitgelieferten Audio-/Video-Adapterkabels mit dem "AV out"-Ausgang des EH-35MP2 und den roten bzw. weißen Cinch-Stecker mit dem Audio-Cinch-Eingang Ihrer HiFi-Anlage bzw. Ihres Fernsehgerätes.

4) Bedienung des EH-35MP2

Ihren EH-35MP2 können Sie mithilfe der Fernbedienung und über das integrierte Bedienfeld komfortabel bedienen.

4.1) Einschalten / Ausschalten des EH-35MP2

Schalten Sie den EH-35MP2 durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters am EH-35MP2 bzw. der "Power"-Taste auf der Fernbedienung ein.

Um den EH-35MP2 nach der Verwendung wieder auszuschalten, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter am EH-35MP2 bzw. drücken Sie die "Power" -Taste auf der Fernbedienung.

4.2) Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die "Vol+"- bzw. "Vol"-Taste im Musik- und Videomodus,

um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken. Wenn Sie die "Mute"-Taste drücken, können Sie die Tonwiedergabe Ihres EH-35MP2 aus- und wieder einschalten.

4.3) TV-Modus ändern

Der EH-35MP2 kann sich, obwohl er korrekt angeschlossen wurde, in einem anderen Videomodus befinden. Dies kann auf Ihrem Fernseher Bild- und Farbstörungen oder eine fehlende Bildwiedergabe zur Folge haben. Um den Modus zu wechseln:

- a) Drücken Sie bitte kurz die "TV-out"-Taste auf der Fernbedienung des EH-35MP2.
- b) Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis das Bild auf Ihrem Fernseher korrekt dargestellt wird. Die korrigierte Einstellung wird automatisch gespeichert.

4.4) Ordernavigation

Nach dem Einschalten Ihres EH-35MP2 befinden Sie sich in der obersten Ebene bzw. dem Hauptverzeichnis der Ordernavigation. Hier werden die Dateien mit den vom EH-35MP2 unterstützten Dateiformaten angezeigt.

Handhabung von Ordnern

Um in einen Unterordner zu wechseln, drücken Sie die "Enter"-Taste, wenn der Ordner markiert ist.

Dateien auswählen und abspielen



Durch Drücken der - bzw. -Taste markieren Sie die nächste bzw. die vorherige Datei. Um die ausgewählte Datei abzuspielen, drücken Sie bitte die "Enter"-Taste.

4.5) Videowiedergabe

Bei der Auswahl einer Videodatei gelangen Sie in den

Videowiedergabemodus.

A. Wiedergabe

Um eine Datei wiederzugeben, wählen Sie diese in der Ordernavigation durch Drücken der - bzw. -Taste aus und starten Sie die Wiedergabe mit der "Enter"-Taste. Die Wiedergabe kann mit den folgenden Tasten gesteuert werden:

-Taste: Beenden der Wiedergabe und Zurückkehren in die Ordernavigation.

-Taste: Pausieren und erneutes Fortsetzen der Wiedergabe.

- bzw. -Taste: Wechsel zum nächsten bzw. vorherigen Titel.

- bzw. -Taste: Vor- bzw. Zurückspulen im aktuellen Titel.

Wenn Sie die - bzw. -Taste mehrmals nacheinander drücken, erhöht sich die Spulgeschwindigkeit.

Ändern der Bildgröße

Drücken Sie die "Zoom"-Taste, um das aktuelle Bild zu vergrößern. Die verfügbare Vergrößerungsstufe ist von der Bildauflösung abhängig.

Ändern des Audiokanals

Drücken Sie die "Audio"-Taste, um zwischen den vorhandenen Audiokanälen für die wiedergegebene Videodatei zu wechseln.

Wiedergabemodus wechseln

Drücken Sie die "Repeat"-Taste, um den Wiedergabemodus zu wechseln. Sie haben folgende Wiedergabemodi zur Auswahl:

Normal: Alle Titel werden einmal wiedergeben.

Titel wiederholen: Der aktuelle Titel wird unbegrenzt oft wiederholt.

Ordner wiederholen: Alle Titel des aktuellen Ordners werden unbegrenzt oft wiederholt.

Zufällig: Die Wiedergabereihenfolge der Titel wird zufällig gewählt.

B. DVD-Wiedergabe

DVD-Wiedergabe starten

Markieren Sie in der Ordner-Navigation den Ordner, in dem sich die DVD-Dateien befinden. Drücken Sie die "DVD Play"-Taste Ihrer Fernbedienung, um die Wiedergabe der DVD zu starten.

Untertitel einblenden / ausblenden

Drücken Sie die "Subtitle"-Taste, um die Anzeige von Untertiteln zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Stehen verschiedene Untertitel zur Verfügung, können Sie durch mehrmaliges Drücken der "Subtitle"-Taste zwischen diesen wechseln.

Folgende externe Untertitelformate werden vom EH-35MP2 unterstützt: SRT, SUB, SSA, SMI.

DVD-Kapitel wechseln

Drücken Sie während der DVD- Wiedergabe die  bzw.  Taste, um zum nächsten bzw. vorherigen Kapitel zu wechseln.



Wiedergabefunktionen

Die Wiedergabefunktionen bei der DVD-Wiedergabe werden analog zu denen des Videomodus bedient.

4.6) Musikwiedergabe

Bei der Auswahl einer Musikdatei gelangen Sie in den Musikwiedergabemodus.

Wiedergabe

Um eine Datei wiederzugeben, wählen Sie diese in der Ordernavigation durch Drücken der  bzw. -Taste aus und starten Sie die Wiedergabe mit der "Enter"-Taste. Die Wiedergabe kann mit den folgenden Tasten gesteuert werden:

□-Taste: Beenden der Wiedergabe und Zurückkehren in die Ordernavigation.

||| -Taste: Pausieren und erneutes Fortsetzen der Wiedergabe.

▶▶- bzw. ◀◀-Taste: Wechsel zum nächsten bzw. vorherigen Titel.

▶▶- bzw. ◀◀-Taste: Vor- bzw. Zurückspulen im aktuellen Titel.

Wenn Sie die ▶▶- bzw. ◀◀-Taste mehrmals nacheinander drücken, erhöht sich die Spulgeschwindigkeit.

4.7) Bildbetrachter

Bei der Auswahl einer Bilddatei gelangen Sie in den Bildbetrachtungsmodus. Hier stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Diashow starten

Drücken Sie die "Slide Show"-Taste, um eine Diashow der im aktuellen Ordner enthaltenen Bilder zu starten. Um die Diashow zu beenden und in die Ordernavigation zurückzugelangen, drücken Sie bitte die **□**-Taste.

Bildwechsel

Drücken Sie die **▶**- bzw. **◀**-Taste, um das nächste bzw. vorherige Bild zu öffnen..

Ändern der Bildgröße

Drücken Sie die "Zoom"-Taste, um das aktuelle Bild zu vergrößern. Die verfügbare Vergrößerungsstufe ist von der Bildauflösung abhängig.

Wiedergabemodus wechseln

Drücken Sie die "Repeat"-Taste, um den Wiedergabemodus zu wechseln. Sie haben folgende Wiedergabemodi zur Auswahl:

Normal: Alle Bilder werden einmal wiedergeben.

Titel wiederholen: Das aktuelle Bild wird unbegrenzt oft wiederholt.





Ordner wiederholen: Alle Bilder des aktuellen Ordners werden unbegrenzt oft wiederholt.

Zufällig: Die Wiedergabereihenfolge der Bilder wird zufällig gewählt.

5) Konfiguration des EH-35MP2

Um den Konfigurationsmodus des EH-35MP2 zu öffnen, drücken Sie in der Ordernavigation die "Setup"-Taste. Zum Verlassen der Konfiguration drücken Sie bitte erneut die "Setup"-Taste.

In diesem Modus können Sie allgemeine Einstellungen und Einstellungen zum System vornehmen.

Durch Drücken der  bzw. -Taste wechseln Sie zum nächsten oder vorhergehenden Menüpunkt. Um in ein Untermenü zu gelangen, drücken Sie bitte die -Taste. Um ein Untermenü zu verlassen, drücken Sie die -Taste. Wenn Sie eine Einstellung vornehmen möchten, drücken Sie die "Enter"-Taste, wenn der entsprechende Menüpunkt markiert ist. Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücken Sie die "Setup"-Taste.

5.1) Allgemeine Einstellungen

Untertitelgröße: Unter dem Menüpunkt "Untertitelgröße" können Sie die Größe von Untertiteln anpassen.

Diashow: Unter dem Menüpunkt "Diashow" können Sie die Anzeigedauer eines Bildes bei einer Diashow einstellen.

Ändern des Bildübergangs

Unter dem Menüpunkt "Transition" können Sie den Bildübergang ändern. Ihnen stehen eine Vielzahl verschiedener

Überblendungsvarianten zur Verfügung.

5.2) Systemeinstellungen

TV-Modus

Unter dem Menüpunkt "TV Modus" können Sie NTSC oder PAL als Farbübertragungssystem auswählen. Mit "MULTISYNC" wählt der EH-35MP2 automatisch das passende Farbübertragungssystem aus.

Videoausgang

Unter dem Menüpunkt "TV-Ausgang" können Sie das Video-Ausgangssignal des EH-35MP2 festlegen. Sie haben die Wahl zwischen einem Composite-Videosignal und einem Komponenten-Videosignal (YPbPr).

Sprachauswahl

Unter dem Menüpunkt "Sprachauswahl" können Sie die Menüsprache des EH-35MP2 auswählen.

Werkseinstellungen

Unter dem Menüpunkt "Werkseinstellungen" können Sie den EH-35MP2 in den Auslieferungszustand zurückversetzen. Die auf der Festplatte gespeicherten Dateien werden dabei nicht gelöscht.

